



SSA-500GHPRO

FARA!
Innan första idrifttagning,
alla påfyllningsnivåer av driftvätskor
kontrolleras!



Artikelnr: SSA500GHPRO

www.lumag-maschinen.de

D

Original bruksanvisning

Hydraulisk vedprocessor SSA-500GHPRO

Modell: SSA-500GHPRO

Serienummer: _____

Både modellnumret och serienumret finns på maskinens namnskytt. Du bör förvara båda numren för framtida referens.


**FÖR DIN SÄKERHET LÄS HELA INSTRUKTIONERNA INNAN ANVÄNDNING
DRIFTSINSTRUKTIONER**

INNEHÅLL / ALLMÄNT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänt	2
2. Information om bruksanvisningen	3
3. Avsedd användning	3
4. Leveransens omfattning	4
5. Miljö	4
6. Tekniska data	4
7. Symboler	5
8. Säkerhet	7
9. Transport	9
10. Delnamn motor	9
11. Tankning	10
11.1. motorolja	10
11.2. bensin	11
11.3. Förvara bensin	11
11.4. Tankning av maskinen	11
12. Driftsättning	12
12.1. Förberedelse för utplacering	12
12.2. Starta motorn	12
12.3. Stäng av motorn	13
13. Drift	14
13.1. Manövrering av hydraulsystemet	14
13.2. Justera transportbandet	14
13.3. Drift av maskinen	15
14. Procedur för en sned träbit	17
15. Underhåll	17
15.1. underhåll	17
15.2. Byt/kontrollera hydraulolja	18
15.3. Slipning av klyvkorset	19
15.4. Fästskruvar	19
15.5. Däck	19
15.6. Rengör/byt luftfilter	19
15.7. Kontrollera/byt tändstift	20
15.8. Tömning av driftmaterial	20
15.9. Spänn sågkedjan	20
15.10. rengöring	21
16. Förvaring	21
17. Felsökning	22
18. Garanti/Garanti/Kundservice	23
19. EG-försäkras om överensstämmelse	24
20. Maskinens komponenter	25
21. Hydrauldiagram	26
22. Anteckningar	27

1. ALLMÄN



FARA!

Läs all säkerhetsinformation och instruktioner.

Använd denna handbok för att bekanta dig med maskinen, dess korrekta användning och säkerhetsinstruktionerna. Förvara dessa på ett säkert sätt så att informationen är tillgänglig för dig när som helst.

Om du lämnar över maskinen till andra, vänligen överlämna hela manualen.

Ansvarsbegränsning

Vi har strävat efter att tillhandahålla så omfattande information som möjligt om förebyggande av olyckor under drift, men kan inte hållas ansvariga för bristande fullständighet av de listade riskpunkterna och - källor hålls ansvariga.

Tillverkaren tar inget ansvar för skador på grund av:

- Underlåtenhet att följa bruksanvisningen
- Felaktig användning av maskinen
- Felaktig montering, driftsättning, drift och underhåll av maskinen
- Användning av maskinen med defekta säkerhetsanordningar eller inte ordentligt bunden eller icke-funktionella säkerhetsanordningar och
- Underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen om transport, förvaring, funktion, drift, underhåll och skötsel av maskinen
- Obehöriga strukturella förändringar av maskinen
- Obehörig modifiering av maskinen
- Otillräcklig övervakning av maskindelar som utsätts för slitage
- Felaktigt utförda reparationer
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar och force majeure

ALLMÄNT / INFO / AVSEDD ANVÄNDNING

Maskinens namn

Termen maskin är handelsnamnet på denna artikel och som denna bruksanvisning hänvisar till - se försättsblad.

Upphovsrättsskydd

Alla dokument är skyddade av upphovsrätt. Distribution och mångfaldigande av dokument, även delvis, samt kommunikation av innehållet är inte tillåtet om inte uttryckligen överenskommits.

Bokningar

Information om tekniska data, mått och illustrationer av maskinen samt ändringar av säkerhetsstandarder är föremål för vidareutveckling och är därför inte bindande för leverans i alla fall.

Undantag för tryck- och sättningsfel.



FARA!


Maskinen levereras utan motorolja.

Innan första idrifttagning, MOTOROLJA fylls på!

2. INFORMATION OM DRIFTSINSTRUKTIONER

Denna bruksanvisning ger viktig information för korrekt användning av maskinen. Förutsättningen för säkert arbete är korrekt efterlevnad av alla specificerade säkerhetsinstruktioner och procedurer.

Dessutom måste de lokala föreskrifterna för förebyggande av olyckor och allmänna säkerhetsföreskrifter som gäller för det område där maskinen används följas.



De Bruksanvisning är före Börja de Vänligen läs den första idrifttagningsanvisningen noggrant! Det är en del av produkten och måste förvaras på en känd plats som är tillgänglig för alla användare hela tiden.

3. AVSEDD ANVÄNDNING ANVÄNDA

Vedmaskinen är enbart utformad för att effektivt såga och klyva stora mängder ved. Detta möjliggör en kombination av motorsåg och vedklyver. Stocken skärs i lika delar med hjälp av en motorsåg och trycks automatiskt mot ett klyvande kors, vilket skapar 4 lika stora stockar.

Maskinen har ingen belysning. Den är därför inte avsedd att användas på obelysta platser.

Maskinen får endast användas av en person.

En andra eller om det utöver Användningen anses inte vara avsedd. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador. Risken bärs enbart av användaren.

Operatören är ansvarig för alla skador på tredje part och deras egendom.

Iakttagande av bruks- och underhållsanvisningar och utförande av underhållsarbeten samt iakttagande av underhållsintervallen är en del av den avsedda användningen.



personer, de med de Bruksanvisning inte betrodd Barn, ungdomar och personer som är påverkade av alkohol, droger eller mediciner får inte använda maskinen.

LEVERANSOMFATTNING / MILJÖ / TEKNISKA DATA

4. LEVERANSOMFATTNING

Efter uppackning kontrollera innehållet i kartongen/transportlådan för fullständighet och eventuella transportskador.

Rapportera omedelbart eventuella klagomål till återförsäljaren eller tillverkaren. Senare klagomål kommer inte att accepteras.

Innehåll

Vedmaskinen är i drift i leveransläge. Allt du behöver göra är att ta bort förpackningsfilmen, montera ihop transportbandet och montera det på vedmaskinen.

Monteringsanvisningen för transportbandet bifogas separat.

5. MILJÖ



Gamla motorapparater är återvinningsbara material och hör därför inte hemma i hushållsavfallet!

Vänligen återvinn avfall och släng det inte som sopor. Alla verktyg, slangar och förpackningar ska sorteras, lämnas till den lokala återvinningscentralen och omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Platsen måste skyddas mot kontaminering med läckande driftvätskor.

Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet om möjligheten miljövänlig och korrekt avfallshantering.

6. TEKNISKA DATA

Modell	SSA-500GHPRO
Motor / Drivning (bensin)	9,2 kW / 420 cm ³
Hydraulmotor Motorsåg	max. 4 500 1/min
Hydraulmotor Transportband	max. 284 rpm
	vid 110 bar, 285 Nm
motorsåg	Hydraulisk
Kedja(STIHL)	C3621 000 0077
	0,375/1,5 mm
svärd	55 cm
Sågar max.	50 cm
Spaltlängd max.	50 cm
Klyvmaterial diameter max.	10 - 50 cm*
Arbetshastighet	5 cm/sek.
Klyvkraft för	4 cm/sek.
returhastighet	15 ton
Matartransportband (LxB)	2150 x 250 mm
Transportband (LxBxH)	3200 x 250 x 2200 mm
Transportörens hastighet	0,5 m/sek
Vikt inklusive löpande band	730 kg (620 x 110 kg)

Förpackningsmått:

Vedprocessor	200 x 100 x 120 cm
löpande band	190 x 45 x 59 cm
Matar transportband	115 x 68 x 38 cm

***max. 30cm rekommenderas med 6-vägs klyvkors**

Villkor för användning

Denna vedmaskin är designad för drift vid en omgivningstemperatur mellan +5°C och +40°C och på höjder upp till 1000 meter över havet. Luftfuktigheten bör vara under 50 % vid 40°C. Lagring eller transport kan ske vid temperaturer mellan -25°C och 55°C.

SYMBOLER

7. SYMBOLER


Det finns symboler på maskinen. Dessa ger viktig information om produkten eller bruksanvisningar.

**FARA!**

Det här handlar om din säkerhet. Symbolen indikerar en fara, varning eller försiktighet.



Läs och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna före idrifttagning.

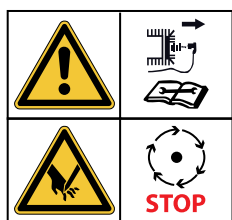

Reparation, installation, underhåll och rengöring bör endast utföras när drivningen är avstängd och verktyget står stilla.

⚠ FARA**Hälsö- och explosionsrisker från förbränningsmotorer**

Motorns avgaser innehåller giftig kolmonoxid. Innehåll. Vistelsen i en kolmonoxidhaltig miljö kan leda till medvetlöshet och död.



Kör inte motorn i ett slutet utrymme.



Håll motorn borta från värme, gnistor och lågor.



Rök inte nära maskinen!



Bensin är extremt brandfarligt och explosivt. Stäng av motorn och låt den svalna innan du tankar.



Driftsmaterial: Använd blyfritt bränsle RON91 eller högre.

**Kontrollera motoroljan!**

Kontrollera oljenivån före varje användning och efter minst 8 drifttimmar (BTS).

**Varning för heta ytor. Risk för brännskador!**

Rör inte vid varma motordelar. Dessa förblir varma en kort stund även efter att maskinen har stängts av.

OBLIGATORISKA TECKEN

Läs detta Instruktioner helt innan du använder maskinen. Annars ökar risken för skador på operatören och andra personer.



Bär alltid ögonskydd när du använder maskinen.



Bär alltid hörselskydd när du arbetar med maskinen.



Bär alltid skyddskläder när du arbetar med maskinen. Bär aldrig löst sittande kläder, halsdukar, halsband etc. då dessa kan fastna i maskinen.



Använd skyddshandskar.



Använd skyddsskor med ståltår.

**FARATEKEN**

Använd inte maskinen i fuktiga eller våta miljöer. Utsätt inte maskinen för regn.



Skydds- och säkerhetsanordningar får inte tas bort eller modifieras.



Låt inte hydraulolja rinna ut på golvet. Använd hydraulolja ska kasseras på ett miljövänligt sätt.

SYMBOLER / SÄKERHET




Använd inte maskinen i slutna utrymmen.



Risk för att halka och snubbla! I arbetsytan på tillräckligt Var uppmärksam på ledigt utrymme. Skräp kan leda till olyckor.



Varning för flygande delar!



Ut ur detta Resonera maj sig Åskådare, barn, husdjur och boskap bör aldrig vara i omedelbar närhet av vedmaskinen under drift.



Håll ett avstånd på minst 5 meter!



AVarning, vätska under högt tryck (hydraulolja, fett eller bränsle) kan lätt stänka på kläder eller hud och orsaka allvarliga skador! Se till att alla delar är täta innan du trycker på maskinen. Avlasta alltid systemet före service. Kontrollera aldrig för läckor för hand.



AVarning: Fara för dina händer!



Varning för skärsår! Räck aldrig in i arbetsområdet under drift. Håll alltid händerna borta från rörliga delar.



Var försiktig när du står mellanrummet.



Varning för roterande delar! Försiktighet! Rörligt transportband. Klämrisk!



Fara rörd Verktyg - Motorsåg!



Endast för en person operation



Varning: Ta inte bort stockar som har fastnat med händerna.



Maskinen kan lyftas här.



Namnskylt

Utrustad med modellnamn, tillverkningsår och serienummer. För reservdelsbeställningar eller serviceinformation, ange alltid denna information.

SÄKERHET

8. SÄKERHET

Säkerhets- och varningsinformation

Bekanta dig med vedmaskinen Läs och förstå bruksanvisningen och etiketterna som är fästa på maskinen. Bekanta dig med tillämpningen och begränsningarna, samt de specifika potentiella farorna som är förknippade med den. Bekanta dig också med kontrollerna och deras korrekta användning.

Droger, alkohol och mediciner Använd inte vedmaskinen när du är påverkad av droger, alkohol eller medicin som kan försämra din förmåga att använda enheten på rätt sätt.

Undvik farliga driftfel Använd alltid din vedmaskin på en torr och fast yta. Använd aldrig enheten på hala, våta, leriga eller isiga ytor. Använd inte enheten om du inte har direktkontakt med marken. Välj ett område som är fritt från högt gräs, buskar eller andra hinder som ditt arbetsområde. Håll alltid ditt arbetsområde rent. Se till att ha bra belysning. Ovårdade områden kan leda till skador. För att undvika snubbelrisk, rensa alltid bort verktyg, stockar eller andra föremål i arbetsområdet. Använd inte vedmaskinen i fuktiga eller fuktiga områden och utsätt inte enheten för regn. Använd den inte i områden där färg eller lösningsmedelsångor eller brandfarliga vätskor utgör en potentiell fara.

Kontrollera vedmaskinen Kontrollera alltid din vedmaskin innan du slår på den. Se till att skyddsstänger och galler finns och fungerar fullt ut. Gör det till en vana att kontrollera att kilar och verktyg har tagits bort från arbetsområdet innan du sätter på maskinen. Byt ut alla skadade, saknade eller defekta delar före användning. Se till att alla muttrar, bultar, skruvar, hydrauliska kopplingar, slangklämmor etc. är åtdragna och fullt fungerande. Kontrollera alltid

Oljenivå i hydrauloljetanken. Använd inte din vedmaskin om den behöver repareras eller är i dåligt skick.

Bär lämpliga skyddskläder

Bär inte löst sittande kläder, lösa handskar, halsdukar, slipsar eller smycken (t.ex. ringar eller klockor). Dessa kan fastna i rörliga delar. För att använda maskinen på ett säkert sätt måste lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som ögonskydd, hörselskydd och dammsäker andningsskydd användas. Bär ett hårskydd för att skydda långt hår så att det inte fastnar i maskinen.

Skydda dina ögon och ansikte Vedmaskinen kan kasta föremål som kan komma in i dina ögon. Bär alltid skyddsglasögon för att minska risken för ögonskador. Vanliga glasögon är inte lämpliga för detta då de inte har säkerhetsglas!

Undvik brand

Rök inte och se till att det inte finns några öppna lågor när du använder vedmaskinen eller utför underhåll. Använd aldrig vedmaskinen nära öppen låga eller gnistor. Olja är mycket brandfarligt och kan explodera.

Håll åskådare borta

Endast en person får använda och ladda vedmaskinen åt gången. Håll åskådare, inklusive besökare, barn och husdjur, borta från arbetsområdet, särskilt när vedmaskinen är i drift. Endast operatören ska vara nära maskinen och inom det säkra arbetsområdet som specificeras i denna handbok. Be aldrig någon annan person om hjälp att frigöra en stock som har fastnat. Personer under 18 år får endast använda denna enhet som en del av yrkesutbildningen under överinseende av en instruktör. Personer under 16 år måste hållas borta från maskinen.

Kontrollera det delade materialet

Försök aldrig att klyva stockar som innehåller spikar, ledningar eller andra främmande föremål. Se till att båda ändarna av det delade materialet

SÄKERHET / TRANSPORT

skär så rakt som möjligt. Detta förhindrar att det delade materialet glider ut under tryck. Grenar ska kapas i jämnhöjd med trädstammen.

Försiktighet! Var alltid alert!

Se till att du har ett säkert fotfäste och håller balansen hela tiden. Stå aldrig på vedmaskinen. Om verktyget välter eller skärverktyget av misstag vidrörs kan allvarliga skador uppstå. Förvara inte något ovanför eller nära vedmaskinen som kan göra det möjligt för en person att klättra upp på maskinen för att nå den.

Undvik skador från oväntade olyckor Ladda eller lossa aldrig vedmaskinen medan motorsågen fortfarande är igång. Håll alltid händerna borta från alla rörliga delar. Räck aldrig över sågbladet när motorsågen är igång. Rikta aldrig din hand eller någon annan del av din kropp i stockens färdriktning. Se alltid till att du står säkert så att inga kroppsdelar kan komma in i maskinen på grund av halka eller dålig positionering. Klyv aldrig stockar där det kan vara nödvändigt att nå in i klyvnings- eller sågområdet. Använd aldrig dina fötter, knän, ett rep eller andra förlängningsanordningar. Var alltid uppmärksam på klyvkilens rörelser. Försök aldrig att ladda din vedmaskin medan kilen rör sig. Försök aldrig att klyva två stockar ovanpå varandra. En av dem kan lossna och skada dig.

Skydda dina händer

Håll händerna borta från sprickor eller springor som uppstår i stocken under klyvnings- eller sågprocessen. Dessa kan plötsligt stänga och krossa eller skära av dina händer eller andra kroppsdelar. Ta aldrig bort stockar som har fastnat med händerna.

Utöva ingen kraft på maskinen Maskinen fungerar bättre och säkrare när den används enligt konstruktionen. Använd därför vedmaskinen endast för dess avsedda ändamål. Gör inga modifieringar av utrustningen eller använd utrustningen på ett sätt som inte motsvarar dess avsedda kapacitet och kapacitet. Försök inte

För att dela loggar vars storlek överstiger storleken som anges i specifikationstabellen. Använd vedmaskinen endast för att bearbeta ved och inte andra material eller föremål.

Underhåll vedmaskinen noggrant Rengör enheten före och efter varje användning. För god och säker prestanda måste vedmaskinen vara ren. För smörjning, följ instruktionerna. Kontrollera alla hydraulslangar och kopplingar för läckor före användning. Reglagen ska alltid hållas rena, torra och fria från olja och fett.

Skydda miljön

Ta med använd olja till en godkänd uppsamlingsplats eller följ bestämmelserna i det land där vedförädlaren används. Kasta aldrig använd olja i avloppet och låt den aldrig komma ner i jorden eller dricksvattnet.

Skapa ett säkert arbetsområde Stäng din arbetsyta. Förvara vedmaskinen utom räckhåll för barn eller andra obehöriga personer som inte är behöriga att använda maskinen.

Beteende i en nödsituation

I händelse av en olycka, initiera nödvändiga första hjälpen-åtgärder och begär kvalificerad medicinsk hjälp så snabbt som möjligt.

När du begär hjälp, vänligen ange följande information:

var det hände - vad hände - hur många skadade - vilken typ av skada - väntar på förfrågningar

DEL NAMN-MOTOR

9. TRANSPORT

Före varje transport måste följande steg utföras:

- Stäng av maskinens motor och låt den svalna för att undvika brännskador och brandrisk.
- Ta bort tändstiftskontakten.
- Stäng bränslekranen.

Vid längre transportsträckor måste dragstången (inklusive släpvagnskoppling) vara helt och säkert fastsatt.

1. Anslut maskinen till ditt fordons släpfordon.
2. Lyft sedan upp stödhjulet och stödfötterna helt och säkra dem i detta läge. Fötterna och stödhjulet får aldrig vidröra marken under transport till arbetsplatsen.
3. På arbetsplatsen placerar du vedmaskinen i önskat läge. Koppla loss släpfordonet och ta bort fordonet från arbetsplatsen. Se till att fötterna och stödhjulet är utdragna och säkrade.
4. Justera fötterna och stödhjulet efter markens ojämnheter för att säkerställa en säker och jämn ställning.

För korta transportsträckor på arbetsplatsen, gör så här:



1. Sänk stödhjulet.
2. Lyft upp fötterna och fixera dem i respektive position.
3. Flytta nu vedmaskinen med stödhjulet.
4. När du har nått önskad arbetsplats sänker du fötterna tillbaka till marken och höjer stödhjulet.
5. Fäst fötterna och se till att maskinen är absolut stabil genom att blockera hjulen med en kil.

ETT MEDDELANDE

Maskinen är inte godkänd för användning på allmän väg.

10. BESKRIVNING AV MOTORDEL

bensinmotor

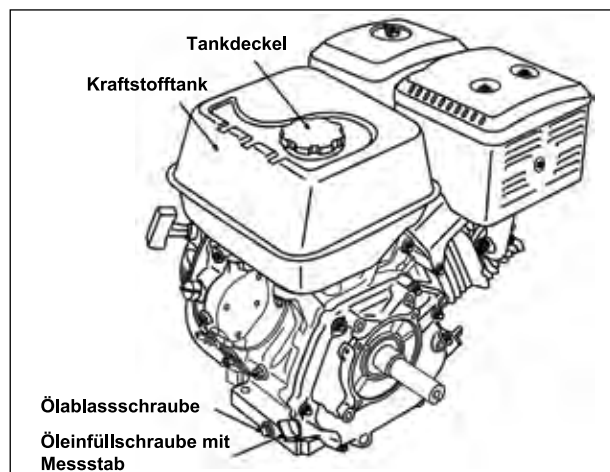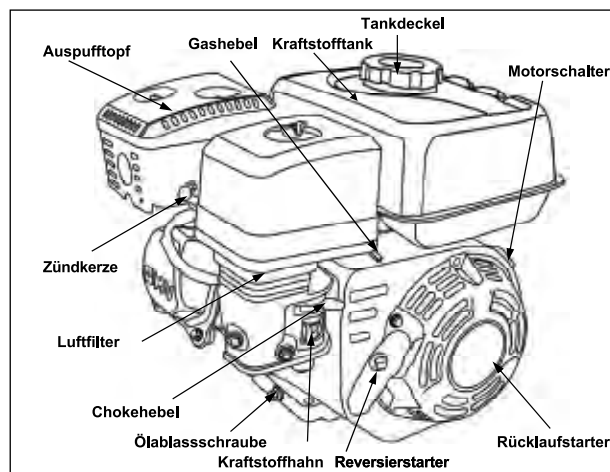

Motorströmbrytare

Om en snabb avstängning krävs i en nödsituation, släpp kopplingsspaken på styret och vrid motoromkopplaren till OFF. Motorn är avstängd (tändningen kortsluten).

För att starta motorn måste motorströmställaren först vridas till läget ON.

Rekylstartare

Förrätten är som Magnetändning med Vårens återkomst avrättades. En falsk Att hantera rekylstartaren kan skada startmotorn. Linda aldrig rekylstartkabeln runt din hand.

TANKNING

choke spak

Chokespaken öppnar och stänger förgasarens chokeventil. Chokereglaget används endast för att starta en kall motor.

bränslekran

Bränslekranen öppnar och stänger anslutningen mellan tanken och förgasaren.

Luftfilter

Luftfiltret består av ett skumfilter och en pappersfilterinsats. Den sitter under locket. Ett smutsigt luftfilter märks av ören drift av motorn och svart rök.

avgasljuddämpare

Motorns avgaser blir varma när motorn är igång. Undvik att röra vid ljuddämparen när den är varm.

Varning: Risk för brännskador!

gasreglaget

Spaken på motorn ska normalt inte användas. Denna kopplas till maskinen via gasreglaget på styret. Om linan är svår eller går sönder kan gasen i nödfall minskas med spaken på motorn så att motorn går på tomgång och turbinhjulet och huggbladet stannar.

tändstift

Motorns tändstift sitter under tändstiftskontakten. Ta alltid bort tändstiftskontakten från tändstiftet när du utför justeringar och underhållsarbeten.

Oljepåfyllningsplugg med oljesticka

Motoroljan fylls på i oljestickshållaren. För att kontrollera oljenivån får oljestickan INTE skruvas fast.

Oljeavtappningsplugg

Oljeavtappningspluggen är placerad på baksidan av motorn.

bränsletank

Det finns en bränslekran under tanken. Tanken har en kapacitet på 6,5 liter.

11. BÄNSKNING

FARA!


Du får endast utföra det arbete som beskrivs i detta kapitel efter att du har gjort det **Säkerhetsinstruktioner** har läst och förstått. Det gäller din personliga säkerhet!

11.1 MOTOROLJA


ETT MEDDELANDE

Motorolja måste fyllas på före första användningen! Felaktig oljepåfyllning kan orsaka irreparabel skada på motorn. I detta fall tar säljaren och tillverkaren avstånd från alla garantier.

1. Använd kommersiellt tillgänglig motorolja med specifikationen 10W-30 eller 10W-40.
2. Skruva loss oljepåfyllningsskruven på motorn.
3. Fyll på motorolja upp till påfyllningsöppningens första gänga.
4. Dra åt oljepåfyllningspluggen.
5. Torka bort eventuella oljeresor/smuts.

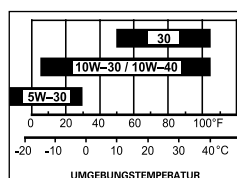

motorolja

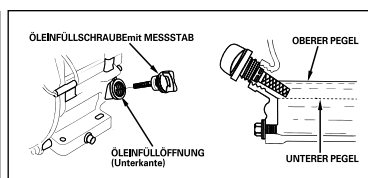

Oljepåfyllningsplugg

Motorolja volym: 1,1 liter. Överfyll inte!

ETT MEDDELANDE

Om SAE 30-olja används under 10°C kommer det att resultera i svårare start och eventuell skada på motorhålet på grund av otillräcklig smörjning.

För att kontrollera oljenivån måste maskinen stå på ett plant underlag och vara avstängd.

1. Ta bort oljepåfyllningspluggen.
2. Torka av oljan från oljestickan.
3. Sätt tillbaka påfyllningspluggen i öppningen, skruva inte fast den.
4. Dra ut påfyllningsskruven igen.
5. Kontrollera oljenivån på oljestickan. Oljenivån måste vara mellan MIN och MAX (L och H).
6. Om oljenivån är för låg (MIN eller lägre), fyll på med motsvarande motorolja.

BRÄNSLING / IDRIFTSÄTTNING

11.2 BENSIN

⚠ FARA

Hälso- och explosionsrisker från förbränningsmotorer



- Motorns avgaser innehåller giftig kolmonoxid. Att vistas i en miljö som innehåller kolmonoxid kan leda till medvetslöshet och död. Kör inte motorn i ett slutet utrymme.



- Håll motorn borta från värme, gnistor och lågor. Rök inte nära maskinen!



- Bensin är extremt brandfarligt och explosivt. Stäng av motorn och låt den svalna innan du tankar.


⚠ FÖRSIKTIGHET

Motorskada! Risk för motorskador på grund av felaktig bensin.



- Risk för motorskador på grund av felaktig bensin. Använd endast bensin RON91 eller högre. Du får under inga omständigheter tanka maskinen med 2-taktsblandning, diesel eller icke godkända bränslen.

Denna motor kräver endast vanlig blyfri bensin med ett forskningsoktanttal på 95 eller högre. Använd endast färskt, rent bränsle. Vatten eller föroreningar i bensinen skadar bränslesystemet.

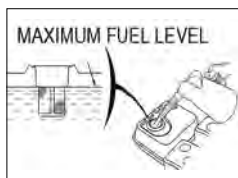

Tankvolym: 6,5 liter

Tanka i ett väl ventilerat utrymme med motorn avstängd. Om motorn var igång omedelbart innan, låt den svalna först. Tanka aldrig motorn i en byggnad där bensinångor kan orsaka lågor eller gnistor kan uppnå.

⚠ WARNING

bensin är ytterst brännbar och explosiv. Du kan få brännskador eller andra allvarliga skador när du hanterar bränsle.

Vid påfyllning av bränsle, observera:

- Stäng av motorn och låt den svalna i minst 10 minuter innan du tar bort tanklocket.
- Håll motorn borta från värme, gnistor och lågor.
- Fyll på bränsle utomhus eller i ett välventilerat utrymme.
- För att ge utrymme för bensinen att expandera, fyll inte på förbi den nedre kanten av bränslehalsen.
- Håll bensin borta från gnistor, öppen låga, kontinuerliga lågor, värmekällor och andra antändningskällor.
- Om bränsle spills, vänta tills ångorna har försvunnit innan du startar motorn.

11.3 FÖRVARING AV BENSIN

- Bränslen har en begränsad hållbarhet; de åldras. För gamla bränslen eller bränsleblandningar kan leda till startproblem. Förvara bara så mycket bränsle som du använder på en månad.
- Förvara endast bränslen i behållare som är särskilt godkända för detta ändamål. Håll bränslebehållare torra och säkra.
- **Förvara bränslebehållare utom räckhåll för barn.**

11.4 BÄNSNING AV MASKINEN

1. Rengör området runt tanklocket från smuts och främmande föremål.
2. Ta försiktigt bort tanklocket så att eventuellt övertryck kan släppas.
3. Fyll försiktigt med bensin. För att ge utrymme för bensinen att expandera, fyll inte på utanför bränslehalsens nedre kant.
4. Skruva fast tanklocket ordentligt på tankmunstycket.
5. Torka omedelbart upp eventuellt spilld bensin.

Idrifttagning

12. Idrifttagning

12.1 FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

- Smörj maskinen regelbundet beroende på hur ofta den används. Se ... BRÄNSLE / MOTOROLJA (11.1)
- Se till att alla delar på maskinen är i gott skick och korrekt monterade. Reparera alltid skador omedelbart. Byt ut slitna och skadade delar. Ta alltid bort damm, fett, olja eller smutsavlagringar. Håll alltid alla skruvar ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att alla skyddsanordningar är installerade och fungerar korrekt.
- Kontrollera att transportbandet är korrekt uppriktat och säkrat med säkerhetskedjan.
- Kontrollera däcktrycket. Båda drivhjulena måste ha samma däcktryck på cirka 2,0 bar.
- Återkalla säkerhetsanvisningarna och avstängningsrutinerna enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
- Se till att stativet står på ett stadigt underlag och är fastsatt med säkerhetsbulten.
- Använd hörselskydd och skyddsglasögon med sideskydd. En ansiktsmask måste bäras i dammiga arbetsförhållanden.
- Kontrollera att arbetsområdet är fritt från metallföremål (trådar, spikar etc.) och liknande. Föremål kan kastas och skada människor och skada utrustning.
- Håll ett avstånd på minst 5 meter mellan andra människor, barn, djur och maskinen. Föremål kan slängas och skada människor eller djur.
- Arbeta försiktigt nära vägar, stigar eller bostadsområden.
- Placera inte dig själv eller några andra föremål under det rörliga transportbandet.
- Kontrollera att motorströmbrytaren fungerar. Starta motorn och låt den gå i några sekunder. Vrid motoromkopplaren till OFF, motorn stannar omedelbart.
- Kontrollera olje- och bränslenivåer, fyll på vid behov.

- Kontrollera luftfiltrets skick, bränsleledningarna och anslutningarna för läckor och mekaniska skador samt bränsletanken för sprickor och läckor.

⚠ FARA

Starta inte motorn i slutna utrymmen. Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är mycket giftig vid inandning!







12.2 STARTA MOTORN (FIG. 1-6)

Kontrollera att den dagliga skötseln - se ... FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING (12.1) - har utförts. Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle i bränsletanken.

Före dem Start av Motorer är alla
Kontroller i Tomgångsläge till
växla.

1. Vrid bränslekranen till läget PÅ.
2. När det är kallt, flytta chokereglaget åt vänster till STÄNG. När det är varmt, låt chokereglaget vridas åt höger för att ÖPPNA.
3. Flytta gasreglaget cirka 1/3 av vägen från MIN-läget. bort till MAX-läget. att flytta.
4. Vrid motoromkopplaren till läget PÅ.
5. Dra försiktigt i rekylstartaren tills du känner motstånd, dra sedan i kabeln bestämt och låt den sakta rulla in igen.
6. Om chokespaken flyttades till STÄNG för att starta motorn, flytta den gradvis tillbaka till ÖPPEN medan motorn värms upp.
7. När motorn är igång, justera motorvarvtalet med gasreglaget tills motorn går jämnt.




Idrifttagning

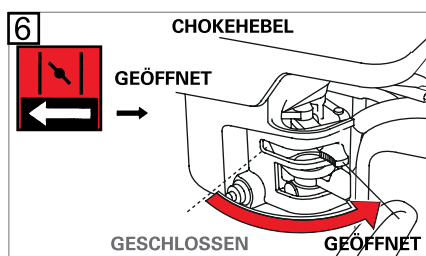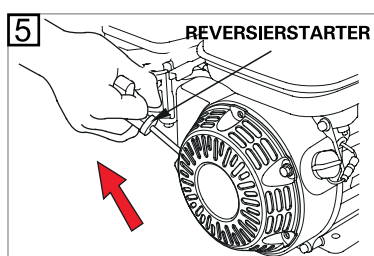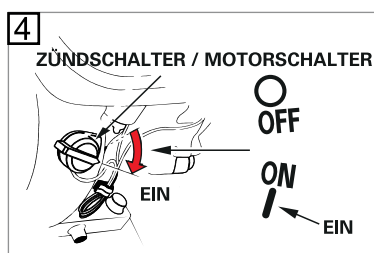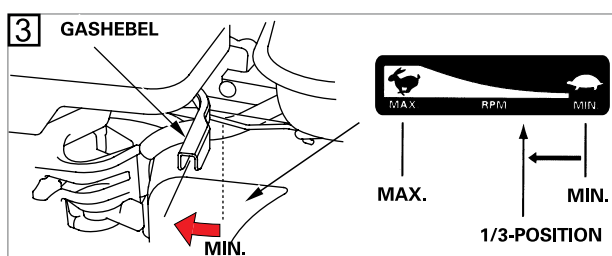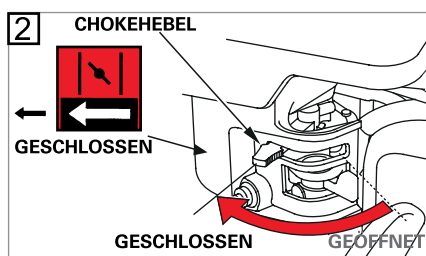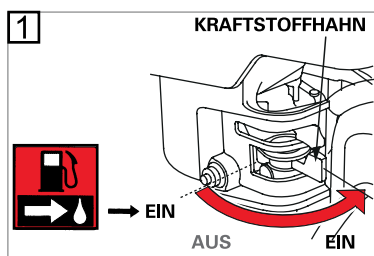

12.3 STOPPA MOTORN (FIG. 1-3)

Innan du stoppar motorn, låt alla vedrester i klyvområdet klyvas.

1. Ställ gasreglaget på motorn till MIN-läget. (på tomgång).
2. Vrid motoromkopplaren till OFF.
3. Skjut sedan bränslekranen till OFF för att stänga.
4. Koppla loss tändstiftskontakten för att förhindra oavsiktlig start av motorn. = Skydd mot obehörig användning!

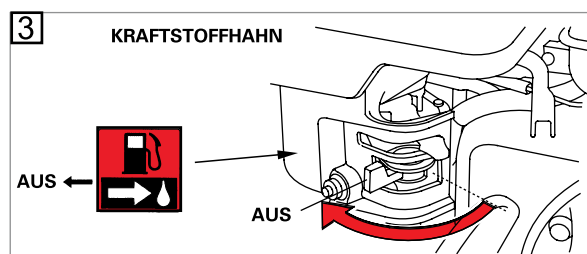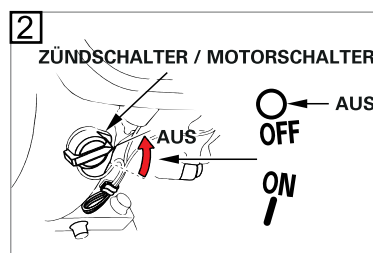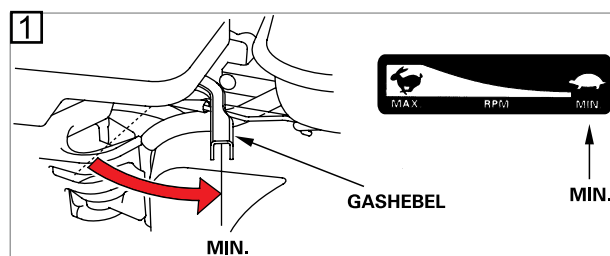

DRIFT

13. DRIFT


Tänk noga på var du arbetar. Arbeta säkert och spara tid genom att planera ditt arbete i förväg.

Förvara dina stockar där de är lätta att nå. Skapa en plats för att stapla det kluvna veden eller placera det i en närliggande vagn eller annat transportmedel. Ställ klyvmaskinen på ett fast underlag.

ETT MEDDELANDE

Att applicera ett tunt lager smörjmedel på cylinderns yta innan användning förlänger cylinderns livslängd.

13.1 ANVÄNDA DET HYDRAULISKA SYSTEMET

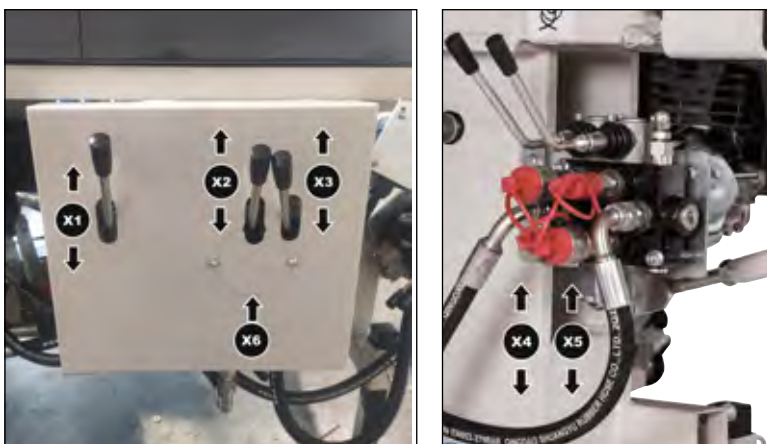

Maskinen drivs med det hydrauliska systemet som visas ovan.

För detta ändamål finns det totalt 5 manöverspakar som kan tippas upp eller ner samt en manöverskruv.

X1: Kontrollspak "vedhållare"

Lutas uppåt = rör sig uppåt
Lutas ned/låst = flyttar ner (håller)

X2: Manöverspak för motorsåg

Tiltad upp = flyttar upp Lutad ned = flyttar ner

X3: Kontrollspak

"Matningstransportör" Tiltad upp = kör framåt Tiltad down = kör bakåt

X4: Manöverspak "t.ex. stocklyftare 1"

Tiltad upp = kör framåt Tiltad down = kör bakåt

eller

X5: Manöverspak "t.ex. stocklyft 2"

Lutad uppåt = lyft Lutad nedåt = sänk

X6: Manöverskruv "Svärdsänkningshastighet"

Vriden medurs = långsammare sänkning Vriden moturs = snabbare sänkning

Spakarna X4 och X5 är avsedda för valfria tillbehör. Här antingen stocklyftaren eller stockmataren måste monteras. För detta tillbehör krävs båda spakarna (X4 & X5) då de har 2 funktioner!


ETT MEDDELANDE

Behåll observera Hon, de idealisk
Hydrauloljans temperatur är mellan 40-70°C. För att säkerställa smidig drift, se till att du håller dig inom detta temperaturintervall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Observera de två hissarna "X2" och "X3" aldrig opereras samtidigt!

13.2 JUSTERING AV TRANSPORTBANDET

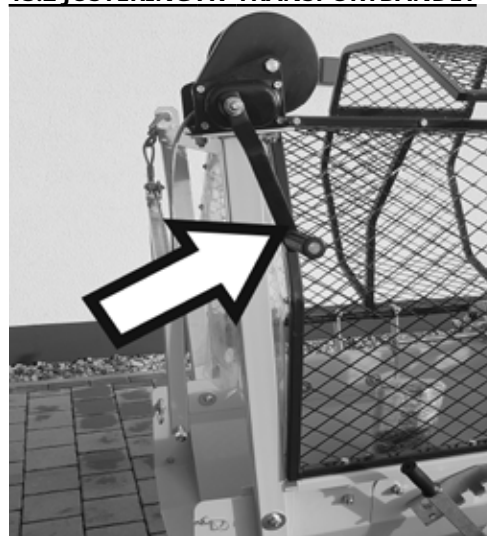


Du kan individuellt justera lutningen på transportbandet med hjälp av kabelvinschen.

För att göra detta, vrid kabelvinschen medurs för att höja transportbandet. För att sänka transportbandet, vrid kabelvinschen moturs. Se till att stativet står stadigt på marken innan du börjar arbeta.

För transport måste transportbandet eller basen på transportbandet lyftas från marken.

DRIFT

13.3 DRIFT AV MASKINEN

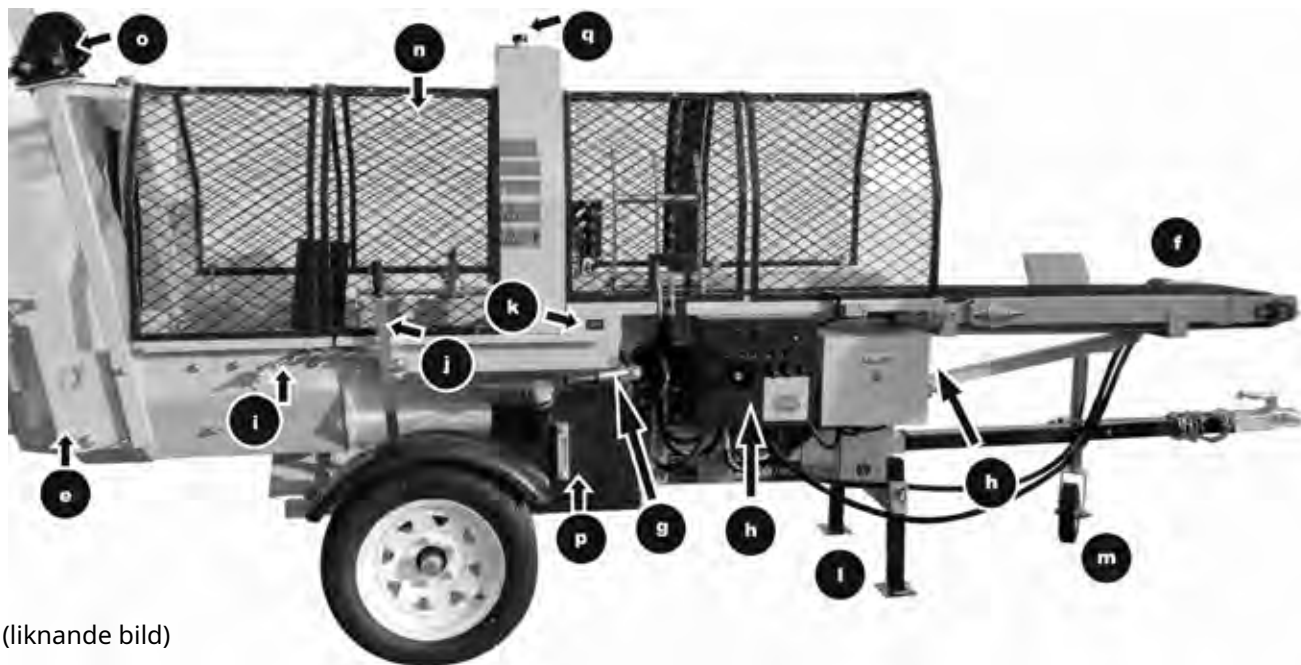

(liknande bild)

- (e) Transportband (ej helt visat)
- (f) Hydrauliskt matningstransportband
- (g) Manöverspak för vedklyver
- (h) Hydraulsystem och hydraulsystemtillbehör (ej visat)
- (i) Delad korslåsning
- (j) Klyvningskorsjustering
- (k) Hydrauloljetemperaturdisplay
- (l) Fötter
- (m) stödhjul
- (n) Skyddsgaller för motorsåg och klyv med nödstoppsfunktion
- (o) Kabelvinsch/transportband
- (p) Självventilerande hydrauloljemunstycke + synglas (kapacitet: 44l)
- (q) Oljebhållare för motorsåg (kapacitet: 2,5 l)



(a) Justerbart stopp



(b1) Kedjespänningsjusteringsskruv (b)
Kedjespänningsfixeringsskruv

DRIFT

1. Se till att alla komponenter i vedmaskinen är ordentligt ihopskruvade och att inga lösa delar kan orsaka farliga skador.
2. Starta motorn enligt beskrivningen i punkt 12.2.
3. Stäng och lås skyddsgallret för motorsågen och klyven med hjälp av NÖDSTOPP-funktionen(erna).
4. Säkra klyvkorset i önskat läge med hjälp av klyvkorsjusteringen (j) och
- låsning (i), beroende på längden på det delade materialet.
5. Innan du använder vedmaskinen, öppna sågkedjeoljekranen (q).
6. Justera lutningen på utmatningstransportbandet. (se punkt 13.2)
7. Placera stocken på transportbandet (f) och flytta den mot motorsågen med manöverspaken "X3" på kontrollpanelen (se 11.1). Justera nu klipplängden med det justerbara stoppet (a). Flytta nu stocken till det inställda stoppet med hjälp av manöverspaken "X3". Använd sedan manöverspaken "X1" för stockhållaren genom att trycka ned den. Denna klickar på plats och fixerar stocken så att den kan sågas säkert. Innan du sågar, tryck manöverspaken "X1" en gång uppåt så att den inte längre är i låst läge. Tryck och håll sedan kontrollspaken "X2" nere för att sakta såga igenom stocken med motorsågen. Efter att stocken har sågats igenom, släpp manöverspaken "X2" och motorsågen återgår till sitt utgångsläge. Stocken glider nu längre in i sågklyvens klyvområde och så snart motorsågen stannar börjar klyvprocessen automatiskt.



Använd aldrig vedmaskinen med ett skadat motorsågblad. Om kedjan lossnar kan du justera den med justerskruvarna (b).

8. Om klyvmaterialet inte faller in korrekt i klyvanordningen, stoppa motorn,

som beskrivs i punkt 12.3. Öppna nu säkerhetsgrinden och placera sedan stockarna därefter. Stäng sedan säkerhetsgrinden igen och starta motorn enligt beskrivningen i punkt 12.2.

9. Nu trycks stocken automatiskt mot klyvkorset och klyver stocken i 2-4 stockar beroende på klyvkilens inställning. När cylindern har slutat röra sig framåt, återgår stansen automatiskt till sitt startläge. Detta aktiverar automatiskt cylinderjusteringskontrollventilen och ställer automatiskt in hydraulsystemet på tomgång. Det klyvda virket transporteras nu via transportbandet till utmatningsstället/släp etc.

Applicera ett tunt lager fett på ytan av hydraulcylindern. Detta förlänger frimärkets livslängd avsevärt. Bra underhåll säkerställer en lång livslängd för hydraulcylinderns glidande komponenter. Resultatet är effektiv drift och minskad friktion.

De Vedprocessor är med en Utrustad med automatisk funktion. Med denna funktion skjuts materialet som ska klyvas automatiskt framåt och klyvs. Cylindern återgår sedan till sitt utgångsläge.

Håll dig borta från vedmaskinens arbetsområde när klyvningsprocessen har börjat. Håll dina händer och andra kroppsdelar borta när cylindern dras in.


10. Starta inte nästa såg- och klyvcykel förrän den sista operationen är helt avslutad. För att stoppa maskinen, öppna skyddsgallret eller stäng av motorn och dra sedan tändstiftskontakten från motorn. Rengör sedan vedmaskinen och arbetsområdet. Detta möjliggör ett säkert arbete.

Ansamlad träflis i luften kan skapa en skadlig och farlig arbetsmiljö. Sluta sedan omedelbart att arbeta med vedmaskinen i det förorenade området. Du kan halka eller drabbas av andra hälsoskador.


PROCEDUR FÖR ETT BÖJT TRÄSTYCKE / UNDERHÅLL

14. PROCEDUR FÖR ETT BÖJT TRÄ

Stäng av motorn och ta bort tändstiftskontakten från motorn.

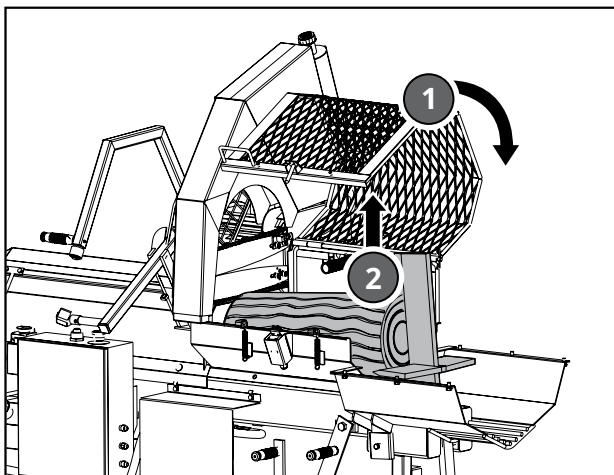

Öppna skyddsburen (1) vid klyvområdet och ta bort den fastnade träbiten tillsammans med klyvkorset (2).

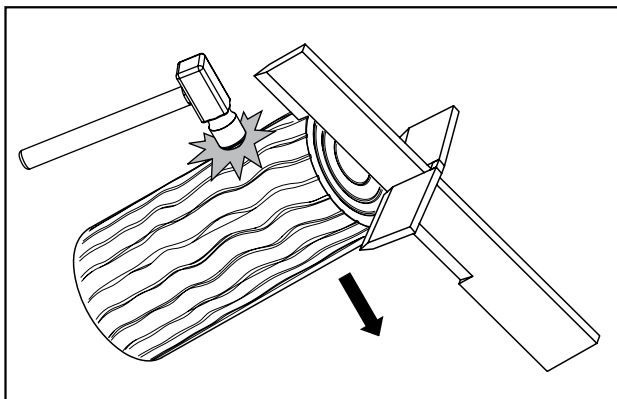

Genom att slå på träbiten med en hammare kan den tas bort från klyvkorset. Nu kan klyvkorset sättas tillbaka i den avsedda öppningen.



På Arbete med de Vedprocessor och vid Använd alltid skyddshandskar när du tar bort böjt trä.

15. UNDERHÅLL

15.1 UNDERHÅLL

Ständigt underhåll av vedmaskinen säkerställer en lång livslängd på alla komponenter.

Förebyggande underhållsarbete

Se till att vedmaskinen är i perfekt skick. Kontrollera maskinen för lösa skruvar, skador eller ovanligt utskjutande eller placerade komponenter. Eventuella skador eller synfel kan försämma den säkra arbetsprocessen. Ta bort alla avlagringar från vedmaskinen med hjälp av en handkvast, dammsugare eller tryckluft.



Använda Hon aldrig a högtryckstvätt, till de För att rengöra vedklyven. Vattnet kan nå otillgängliga platser på vedmaskinen att nå och olik Komponenter permanent skada. De använda en högtryckstvätt leder till skador som avsevärt påverkar vedberedarens livslängd och kraftigt begränsar underhållsmöjligheterna.

Underhållsarbete före varje idrifttagning

Kontrollera

- Kontrollera hydrauloljan och hydrauloljefiltret för oljenivå och notera när de behöver bytas.
- Kontrollera motorsågens skick – slipa eller byt ut en slö eller skadad kedja.

Slipning av kedjan

Motorsågen kan slipas flera gånger utan att ta bort den från maskinen. För att göra detta, använd en fin fyrkantig fil 8-12".

Slipa endast framtänderna över en längd av 5-7 mm.

Vid filning, skapa inte vassa kanter vid övergångarna mellan tänderna.

UNDERHÅLL

Fila varje tand mycket noggrant.

Rengör motorsågen efter filning.

Kontrollera kedjan mycket noggrant efter slipning.

Underhåll sågkedjan för att uppnå optimala sågresultat.

- Klyvkil – gör en trubbig kil skarp igen.

15.2 BYT / KONTROLLERA HYDRAULOLJA


Hydraulsystemet är ett slutet system med oljetank, oljepump och reglerventil. En låg oljenivå kan skada oljepumpen.

Kontrollera oljenivån regelbundet vid synglaset (C1). Oljan ska bytas helt en gång om året.

Rekommenderad hydraulolja:

Några **Hydraulolja av viskositetsklass HLP 22**. Denna olja finns till exempel hos återförsäljare av jordbruksmaskiner.

Hydraulolja volym: 44 liter Överfyll inte!

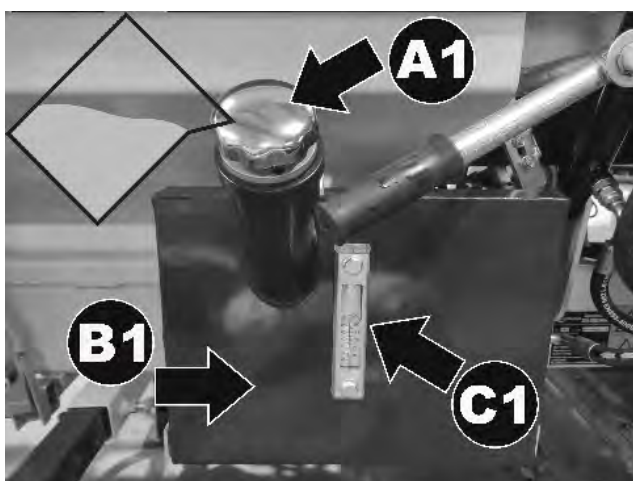

Använd en lämplig behållare av tillräcklig storlek för att tömma oljan helt. Ta först bort avtappningspluggen (B1), som sitter under påfyllningsröret (A1). Skruva loss filterpatronen på hydraulfiltret samtidigt som du håller behållaren under. Du kan tömma oljan från filterpatronen och hydraulsystemet på detta sätt. Undersök grovt den avtappade oljan för större metallrester för att förhindra framtida skador och för att kunna reagera i tid.

Byt oljefiltret var 150:e drifttimme.



Den vanliga oljefilter förhindrar att Sågklyven är skadad och fungerar utan problem.



Du kan avläsa oljenivån på synglaset (C1). Fyll på olja upp till den övre tredjedelen av synglaset. Då uppnås maximal fyllnadsnivå. En låg oljenivå kan skada oljepumpen. En för hög oljenivå skulle öka temperaturen (D1) i hydraulsystemet för mycket och därmed skada komponenterna. En temperatur upp till 70° Celsius är fortfarande okej. Temperaturer över detta gör att oljan åldras oproportionerligt snabbt!

När du installerar oljefilterpatronen, se till att tätningarna är korrekt placerade och att filtret skruvas tillbaka ordentligt.

Efter a Oljebyte låta Hon de Kör vedmaskinen flera gånger utan att något material ska klyvas.

UNDERHÅLL

15.3 SLIPPNING AV DELKORSET

Vedmaskinen är utrustad med en förstärkt klyvkil som är specialbehandlad. Efter en längre tids användning eller vid behov tidigare kan du slipa klyvkniven med en fin fil. Denna fil bör också användas för att ta bort skarpa hörn och kanter.

15.4 FÄSTSKRUVAR

Kontrollera regelbundet att alla skruvförband är åtdragna och dra åt vid behov. Den första kontrollen av skruvförbanden är **efter de första 3 timmarnas drift** att göra.

15.5 DÄCK

Kolla hjulen, däcktrycket drivhjulen och däckens skick med jämna mellanrum.

- Kontrollera att skruvförbandet på hjulaxlarna sitter korrekt.
- Kontrollera om det finns skärsår och främmande föremål i däckets slitbana
- Kontrollera däcktrycket - ca. 2,0 bar.

15.6 RENGÖRING / BYTE AV LUFTFILTER

Frekvent rengöring av luftfiltret förhindrar förgasarfel. Om motorn börjar ryka och motoreffekten samtidigt minskar är det ett tecken på att filtret är igensatt. Rengör luftfiltret, knacka lätt på det för att ta bort damm från papperselementet.

⚠ WARNING

Använd ALDRIG bensin eller rengöringsmedel med låg flampunkt för att rengöra luftrenarelementet. En brand eller explosion kan resultera.

Rengör luftfiltret, byt filterelement

1. Lossa fästet och ta bort locket.
2. Torka av smuts från insidan av filterhuset med en ren, fuktig trasa.
3. Ta försiktigt bort skumfilterinsatsen från pappersfilterinsatsen. Kontrollera båda delarna för skador. Byt ut skadade insatser.
4. Rengör skumfilterinsatsen i varmt vatten och en mild tvålösning. Skölj noga med rent vatten och låt torka väl.
5. Knacka pappersfilterelementet mot en hård yta för att ta bort eventuell smuts. Borsta aldrig bort smuts eftersom det kommer att tvinga in det i fibrerna.
6. Placera skuminsatsen på pappersfilterinsatsen.
7. Sätt tillbaka filterelementet.
8. Stäng locket och fäst det med fästet.

ETT MEDDELANDE

Kör aldrig motorn utan eller med ett skadat luftfilterelement. Detta gör att smuts kommer in i motorn, vilket kan orsaka allvarliga motorskador. I detta fall tar säljaren och tillverkaren avstånd från alla garantier.

UNDERHÅLL

15.7 KONTROLLERA / BYT TÄNDKOPP

Kontrollera tändstiftet och avståndet mellan elektroderna regelbundet.

⚠ WARNING

Heta ytor.



Det finns delar på motorn med heta ytor, till exempel avgasluddämparen eller motorns kylflänsar. Vänta tills motorn har svalnat innan du utför något arbete på motorn.

Kontrollera, rengör och byt tändstift

1. Låt motorn svalna.
2. Ta bort tändstiftslocket från tändstiftet och ta bort all smuts i tändstiftsområdet.
3. Skruva loss tändstiftet med tändstiftsnyckeln och kontrollera det.
4. Kontrollera isolatorn. Vid skador som: B. sprickor eller spån, byt tändstift.
5. Rengör tändstiftselektroderna med en stålborste.
6. Kontrollera elektrodavståndet och justera vid behov. Elektrodavståndet måste vara 0,7 - 0,8 mm.
7. Skruva försiktigt i tändstiftet för hand och dra åt det med tändstiftsnyckeln.
8. Placera tändstiftskontakten på tändstiftet.

ETT MEDDELANDE

Ett löst tändstift kan överhettas och skada motorn. Och överdragnings av tändstiftet kan skada gångorna i cylinderhuvudet.

Riktlinje:

- > Begagnat tändstift: 1/8 - 1/4 varv
- > Nytt tändstift: 1/2 varv

15.8 TÖMNING AV DRIFTMATERIAL

Byt motorolja medan motorn fortfarande är varm. Varm olja rinner ut snabbt och fullständigt.

FARA! Miljöskador.



Driftmaterial och delar som är förorenade med driftmaterial får inte komma in i dricksvattenförsörjningen. Kassera driftmaterialet som farligt avfall, även om det endast rör sig om små mängder.

Motoroljan måste bytas efter de första 5 timmarnas drift. Därefter endast var 50:e drifttimme eller varje säsong.

1. Skruva loss oljeavtappningspluggen.
2. Skruva loss oljepåfyllningspluggen.
3. Håll en lämplig behållare (minst 2,0 liter) under oljeavtappningspluggen.
4. En andra person lutar maskinen så att all olja kan rinna ut.
5. Rengör området runt oljeutloppet noggrant.
6. Skruva tillbaka oljeavtappningspluggen.
7. Fyll långsamt på motorolja (1,1 liter, se ... FUEL IN/Oil (11.1)).
8. Skruva i oljepåfyllningspluggen ordentligt.
9. Ta bort eventuella oljerester eller smuts.
10. Kassera motorolja i enlighet med lokala föreskrifter.

15.9 SPÄNNING AV SÅGKEDJAN

För att spänna kedjan på vedmaskinens motorsåg, fortsätt enligt följande:

- Stäng av motorn och ta bort tändstiftskontakten.
- Öppna skyddsgallret för motorsågen och klyven med nödstoppsfunktion(er).
- Lossa de två sexkantsskruvarna (b).
- Vrid nu insexskruven (b1) åt vänster för att lossa kedjan och åt höger för att dra åt kedjan.
- Dra sedan åt de två sexkantsskruvarna (b) igen.

UNDERHÅLL / FÖRVARING

15.10 STÄDNING



Underhålls- och rengöringsarbeten bör endast utföras när drivningen är avstängd och stillastående.

Rengör maskinen regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

smutsansamling (sågspån, Damm, vidhäftande bladgrönt etc.) på maskinen måste tas bort. Använd en mjuk borste för att ta bort dessa fläckar.

Ta bort smuts från chassit med en torr trasa. Vid rengöring, rikta aldrig vatten på lagren eller motorn.

Efter rengöring, smörj eller olja in alla smörjpunkter och låt maskinen gå en kort stund så att eventuellt vatten som trängt in pressas ut igen.

16. FÖRVARING

Förvara maskinen horisontellt på plan mark i en torr och välventilerad byggnad.

Maskinen ska alltid rengöras.

Förvara inte vedmaskinen utomhus, eftersom särskilt elektriska anslutningar kan skadas.

Använd rena trasor för att rengöra maskinens yta. Rengör avluftningsskruvarna regelbundet.

FELSÖKNING

17. FELSÖKNING



Följ säkerhetsanvisningarna!

Eventuella fel i maskinen eller motorn som kräver större ingrepp ska alltid repareras av din LUMAG-fackverkstad eller auktoriserade fackverkstad. Felaktigt ingripande gör garantin ogiltig.

Störning	Orsakat	avhjälpa
Motorn startar inte	Inget bränsle	Fyll bränsletanken
	Rekylstarter defekt	Reparera eller byt ut rekylstartaren
	Ingen motorolja	Fyll på motorolja
	Ingen tändgnista	Rengör eller byt tändstift
	Motorn i kallt tillstånd och choken inställd på OPEN (höger)	Ställ choken i läge STÄNG (vänster)
	Bränslekranen inställd på AV	bränsle
Motorn blir för varm	För lite motorolja	Fyll på motorolja
	Kylluftsystem begränsat	Rengör fläktgallret och de invändiga kylflänsarna
	Luftfiltret är smutsigt	Rengör luftfiltret
	Förgasaren inte korrekt justerad	Låt en fackhandlare justera förgasaren
Vedprocessorn fungerar inte trots att motorn är igång	Ventilen är inte öppen eller kontakter saknas	Kontrollera och dra åt kontakterna
	Kontrollspak eller Anslutningsdelar är böjda	Reparera eller byt ut skadade komponenter
	För låg oljenivå	Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov
Hydraulcylindern arbetar med ovanliga ljud eller vibrationer	För låg oljenivå	Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov
Motorsågen arbetar med ovanliga vibrationer eller tappar kraft snabbt	Kedjespänningen försvinner snabbt	Medurs på Vrid justerskruven för att dra åt kedjan
	Otillräcklig tillgång på kedjeolja	Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov
	Hydraulcylindern läcker olja	Byt ut tätningen eller hydraulcylindern
	Stort motstånd kl Oljesug	Kontrollera eller byt ut oljefiltret
Motorsågen startar inte	Skador på en eller båda motorsågens manöverspakar	Byt ut spaken eller knappen
Oljekretsen genom hydraulpumpen fungerar inte	Blockerad hydraulcylinder med hög tryckupbyggnad	Kontrollera mellanrummet för främmande föremål, stödytan och utkastplattan, byt ut skadade delar

GARANTI / GARANTI / KUNDSERVICE

18. GARANTI / GARANTI / KUNDSERVICE

GARANTI

På enheten blir de lagstadgad Garantiperiod ges. Eventuella fel som kan bevisas bero på material- eller monteringsfel ska omedelbart anmälas till säljaren. När du gör anspråk på garantin måste bevis på köp av enheten tillhandahållas genom att visa upp faktura och kvitto.

Garantin är utesluten med avseende på delar om defekter orsakas av naturligt slitage, temperatur- eller väderpåverkan eller av fel till följd av vårdslös montering, felaktig anslutning, felaktig bränsle/bränsleblandning, installation, drift, underhåll, smörjning eller kraft.

Dessutom skador orsakade av olämplig eller felaktig användning av maskinen, såsom felaktiga modifieringar eller eget ansvar

Reparationsarbete av ägaren eller tredje man, men även vid avsiktlig överbelastning av maskinen.

Slitdelar med begränsad livslängd (t.ex. kilremmar, koppling, gasvajer, tändstift, luftfilter, batteri, knivar, slangar, hjul, verktyg och andra tillbehör) samt allt justerings- och justeringsarbete är undantagna från garantin.

GARANTI

LUMAG GmbH garanterar oklanderlig kvalitet och lämnar, utan att det påverkar den lagstadgade garantin, en garanti vid material- eller tillverkningsfel. Garantin för LUMAG-produkter är 24 månader för uteslutande privat användning, för kommersiell eller professionell användning eller användning eller för uthyrning; 12 månader från leveransdatum. Garantikrav måste alltid styrkas av köparen med hjälp av det ursprungliga inköpskvittot. En kopia av detta ska bifogas garantiansökan. Köparens adress och maskintyp måste vara tydligt identifierbara för professionellt eller kommersiellt bruk. Utan det ursprungliga inköpskvittot kan vi endast utföra reparationen mot en avgift.

Lämna inte tillbaka några enheter till oss utan ett SERVICENUMMER som du har fått från vår serviceavdelning. Om vi tar emot enheter oönskade kan vi inte acceptera och behandla dem. För att begära ett SERVICENUMMER, kontakta vårt serviceteam på:

info@lumag-maschinen.de

Vänligen märk fraktkartongen tydligt med SERVICENUMMER för att säkerställa snabb identifiering.

Garantiarbeten utförs uteslutande av vår LUMAG serviceverkstad. Fel som uppstår inom garantitiden på grund av material- eller tillverkningsfel måste åtgärdas genom reparation om de har uppstått trots korrekt drift och skötsel av enheten. Vi förbehåller oss rätten att göra två reparationer om samma fel inträffar. Om reparation misslyckas eller är omöjlig kan enheten bytas ut mot en likvärdig enhet. Om bytet också misslyckas eller omöjligt finns möjlighet till konvertering.

Normal Förlitning, naturlig åldrande, felaktig använda liksom Rengöring, Underhålls- och justeringsarbeten täcks i allmänhet inte av garantin (t.ex. skäranordning, luft- och bränslefilter, tändstift och rekylstartare, drivrem, etc.). På grund av drift och användning utsätts vissa komponenter för normalt slitage, även när de används på avsett sätt, och kan behöva bytas ut i tid.

KUNDSERVICE

För tekniska frågor, information om våra produkter och reservdelsbeställningar finns vårt serviceteam tillgängligt enligt följande:

Servicetider: Måndag till torsdag kl
7.30 - 12.00 och 13.00 - 17.00
fredag från 7.30 - 12.30
Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax: 0049 / (0)8571 / 92 556-19
E-post: info@lumag-maschinen.de

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

19. EG FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

I enlighet med bestämmelserna i EG-direktiv

Maskindirektiv 2006/42/EG
EMC-direktiv 2014/30/EU

förklarar företaget

LUMAG GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 1a
D-84375 Kirchdorf/Värdshus
Telefon: +49 / (0)8571 / 92 556-0
Fax: +49 / (0)8571 / 92 556-19

att produkten

Beteckning: Vedmaskin
Typbeteckning: SSA-500GHPRO

uppfyller de väsentliga skyddskraven i de ovan nämnda EG-direktiven.
Överensstämmelse är baserad på följande standarder:

EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet - Allmänna principer för konstruktion - Riskbedömning och riskminskning

EN 60204-1:2016+AC:2010

Maskinsäkerhet - Elektrisk utrustning för maskiner - Del 1: Allmänna krav

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generiska standarder - Emissionsstandarder för industriella miljöer

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generiska standarder - Immunitet för industriella miljöer

Behörig representant för sammanställning av teknisk dokumentation: Christopher Weißenhorner

Försäkran om överensstämmelse avser endast maskinen i det skick som den släpptes ut på marknaden i.
Delar som läggs till i efterhand och/eller ingrepp från slutanvändaren tas inte med i beräkningen.

Kirchdorf, 4 februari 2021

Manfred Weißenhorner, verkställande direktör

Distributör, auktoriserad representant


Plats, datum

Signatur



MASKINENS KOMPONENTER

20. MASKINENS KOMPONENTER

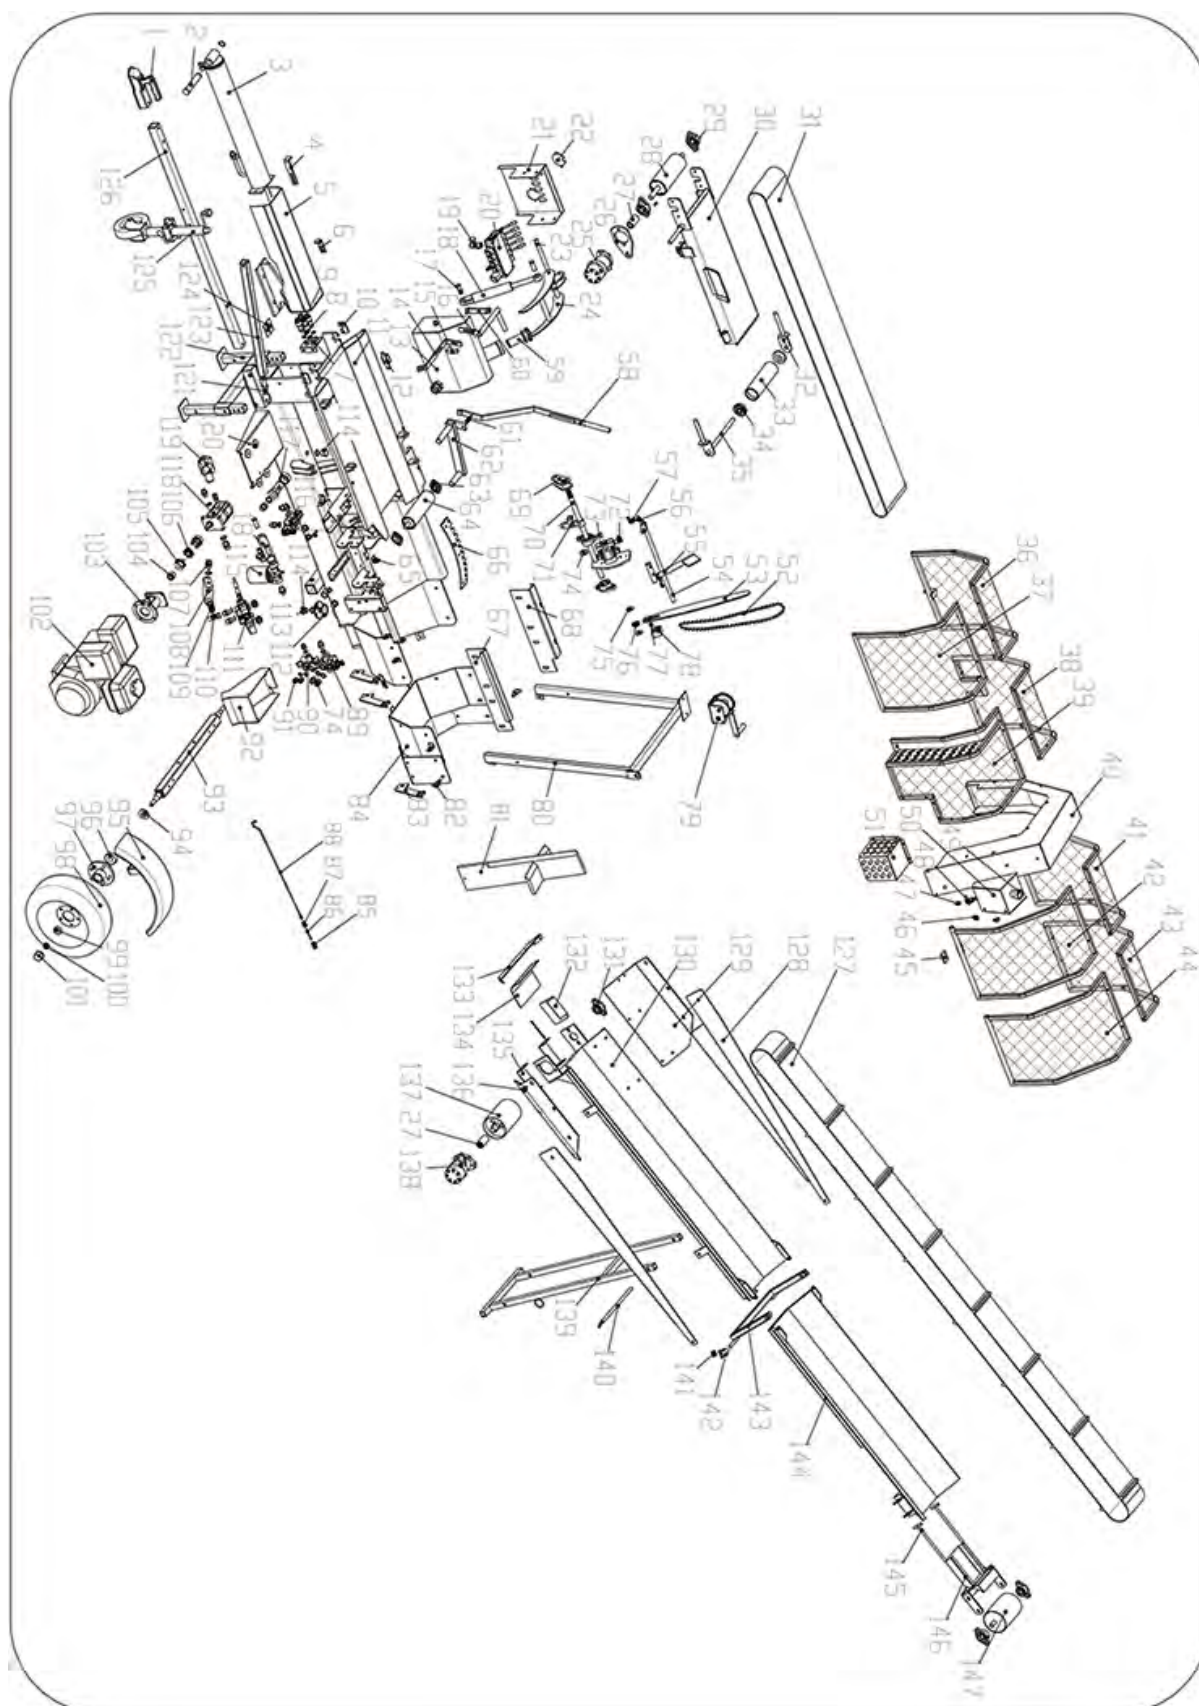

NOTERA

22. ANMÄRKNINGAR:



LUMAG GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 1a
D-84375 Kirchdorf am Inn

Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556 - 0

Fax: +49 (0)85 71 / 92 556 - 19

www.lumag-maschinen.de

Status: 01/2024 - SSA500GHPRO_V2