


M450


Versionsnummer: V1.0.5

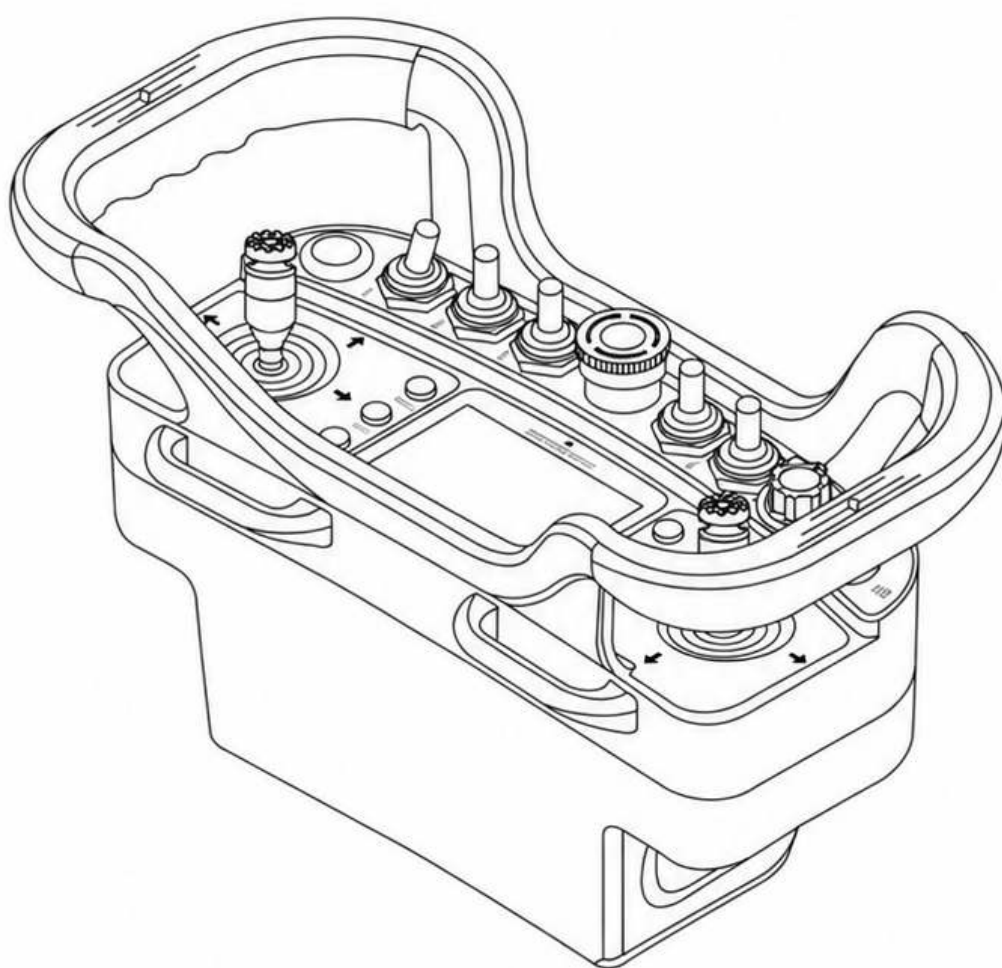

PRODUKTHANDBOK

Läs bruksanvisningen före användning.

ÖVERSIKT ÖVER FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

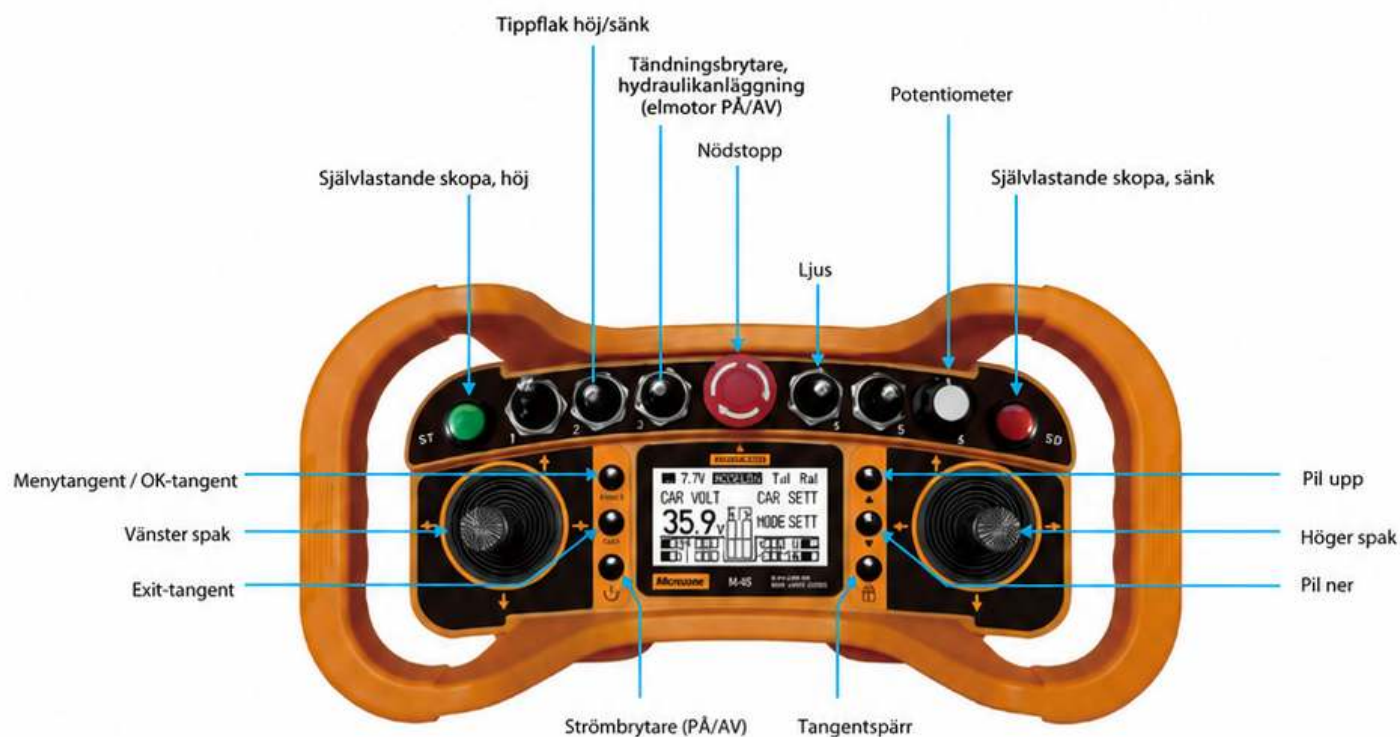


FJÄRRKONTROLLENS SPECIFIKATIONER OCH PARAMETRAR

Modell	M450
Färg	Orange-svart
Displayfärg	Svartvit, 128 × 64 pixlar
Språk	Kinesiska / Engelska / Japanska
Användningsområden	Fjärrstyrda gräsklippare / Fjärrstyrda jordbruksmaskiner / Transportfordon / Rengöringsrobotar för solpaneler etc.
Antal kanaler	10
Kanalupplösning	PCM1024
Frekvensband	2401 MHz – 2478 MHz
Sändningseffekt	<100 mW
Styravstånd	>800 m
Lågspänningslarm	Ja
Laddningsanslutning	Typ-C
Storlek (längd, bredd, höjd)	261 × 131 × 155 mm
Vikt	1035 g

DETALJERAD BESKRIVNING

LADDNING:

Använd Typ-C-kabeln + laddaren för att ansluta fjärrkontrollen för laddning, enligt bilden nedan.

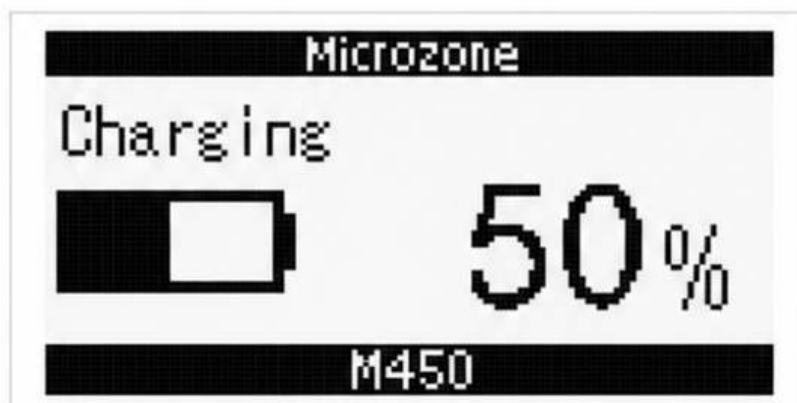


BESKRIVNING AV HUVUDSIDAN

Startskärm:



Huvudskärm:

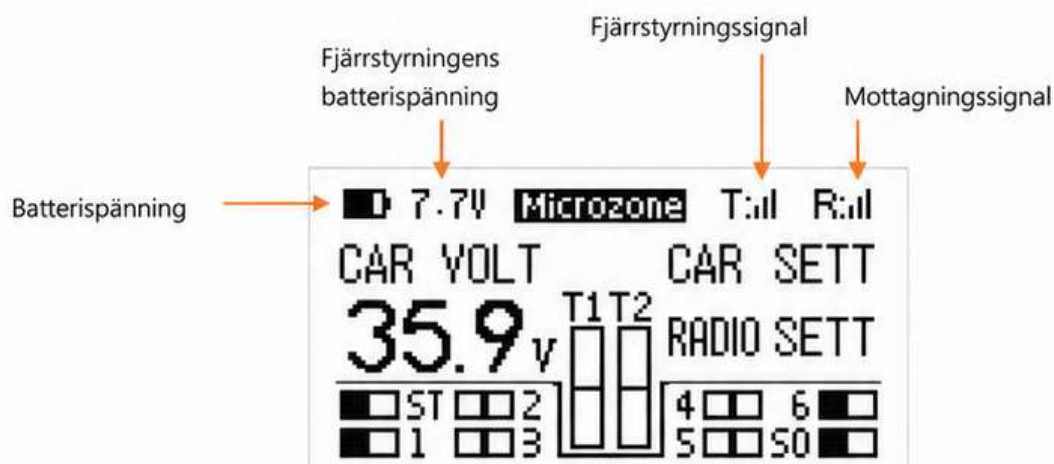

KNAPPLÅS:

Om ingen meny har valts på huvudsidan, håll ned knappen <Knapplås> i 2 sekunder för att aktivera knapplåset.

När knapplåset är aktiverat har knapparna <MENY>, <BEKRÄFTA>, <Pil upp> och <Pil ned> ingen funktion.

Ett låssymbol visas på sidan. Håll sedan ned knappen <Knapplås> i 2 sekunder för att låsa upp knapparna.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

När fjärrkontrollen och mottagaren packas upp och används för första gången för frekvensparning, genomför ett kort räckviddtest efter lyckad parning. Håll fjärrkontrollen 10–15 meter från mottagaren och manövrera vippströmbrytaren på fjärrkontrollen för att kontrollera om enheten styrs korrekt. Om så är fallet fungerar fjärrkontrollen och mottagaren normalt.

1. Ställ in joystick / vippströmbrytare

<Meny>, Radio Setting, Rocker, ställ in önskad knappfunktion för framåt och bakåt (rekommendation "MODE 1"), lämna menyn med <Exit>-knappen.

JOYSTICKLÄGEN

MODE 1: Vänster spak (framåt/bakåt) styr framåt/bakåt, höger spak (vänster/höger) styr vänster/höger kurvor.






MODE 2: Vänster joystick styr vänster/höger svängning, höger joystick styr framåt/bakåt körning.

MODE 3: Vänster joystick är inaktiverad, höger joystick styr framåt, bakåt, vänstersväng och högersväng.

MODE 4: Höger joystick är inaktiverad, vänster joystick styr framåt, bakåt, vänstersväng och högersväng.

MODE 5: Vänster joystick styr vänster sida framåt och bakåt, höger joystick styr höger sida framåt och bakåt.

Tryck på <pil upp> eller <pil ned> för att välja motsvarande alternativ och därefter på <Meny> för att bekräfta.

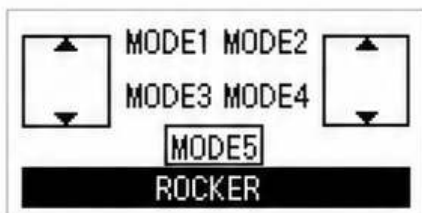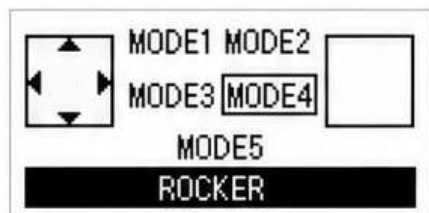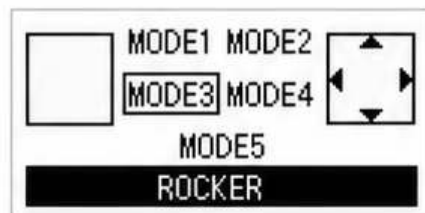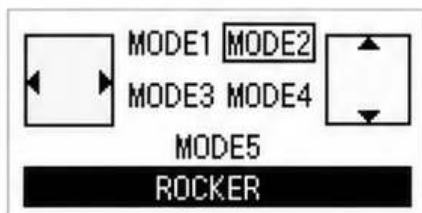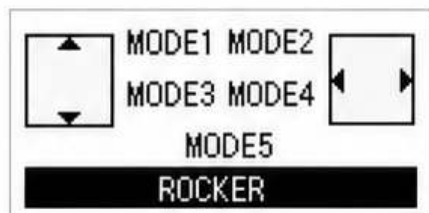

2. Ställ in känslighet

<Meny>, Radio Setting, ResponSett, ställ värdet på +20, lämna menyn med <Exit>-knappen.

REAKTIONSFÖRMÅGA

Justera joystickens reaktionshastighet. Ju högre värde, desto snabbare reaktionshastighet; ju lägre värde, desto långsammare reaktionshastighet.

Tryck på <Meny>, använd sedan <pil upp> eller <pil ned> för att justera värdet och tryck därefter på <Meny> för att bekräfta.



FELSÖKNING:

SPRÅK:

Stöder kinesiska / engelska / japanska.

Tryck på <pil upp> eller <pil ned> för att välja motsvarande alternativ och tryck sedan på <MENU> för att bekräfta.



FREKVENSARNING:

Efter att fjärrkontrollen har stängts av och mottagaren har slagits på tänds drift-/signaltransceiver-lampan.

Tryck på frekvensparningsknappen på mottagaren. Drift-/signaltransceiver-lampan och systemlampan blinkar omväxlande för att indikera att mottagaren befinner sig i frekvensparningsläge.

Slå sedan på fjärrkontrollen. Drift-/signaltransceiver-lampan på mottagaren blinkar långsamt och systemlampan blinkar snabbt för att indikera att frekvensparningen har lyckats.



REKOMMENDATION FÖR SÄKER AVSTÄNGNING:

För att säkerställa utrustningens och din egen säkerhet ska du först stänga av själva apparaten och därefter fjärrkontrollen, efter att apparatens motor har stannat.

LÅG SPÄNNING, LARM:

När fjärrkontrollens spänning sjunker under 6,8 V piper den och batterisymbolen blinkar för att varna om att batteriet är svagt och bör laddas så snart som möjligt.

KALIBRERING AV JOYSTICK / VIPPARM:

I påslaget läge och från huvudsidan håller du samtidigt ned <EXIT> och <pil ned> i 2 sekunder, enligt följande:



Fjärrkontrollen piper och går in i joystickkalibreringsläge; "ROCKER Calibration" visas.

Som i fig. 1 visas, för först båda joystickerna till maximalt utslag uppåt, nedåt, vänster och höger, som i fig. 2.

Fig. 1


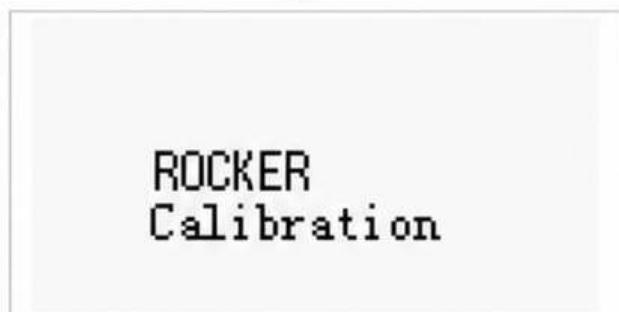


Fig. 2

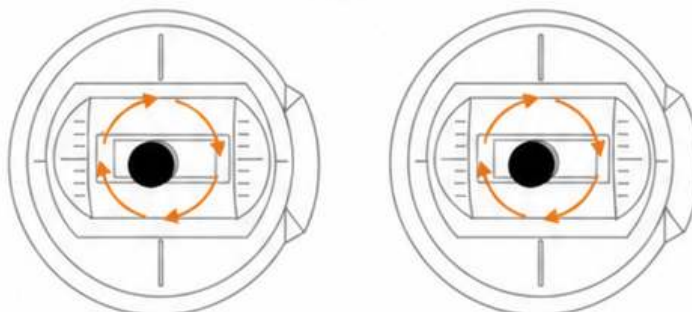

För sedan joystickarna till mittläget, som i figur 3, och aktivera slutligen brytaren för fast hastighet, som i figur 4. Därefter upphör pipandet och kalibreringen är slutförd.

Fig. 3

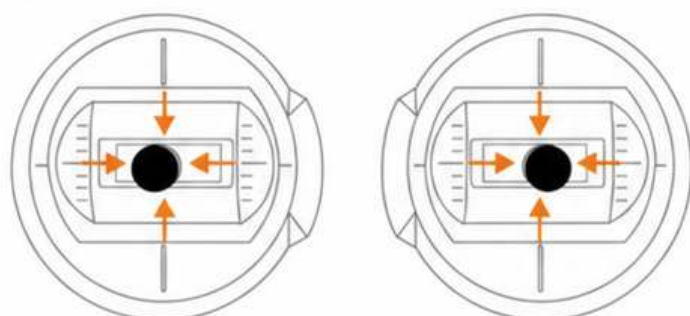


Fig. 4



ÅTERSTÄLL FJÄRRKONTROLLEN:

Återställer parametrarna och inställningarna för den aktuella fjärrkontrollen.

På huvudsidan håller du samtidigt ned <EXIT> och <pil upp> i 2 sekunder,

tryck på <pil upp> eller <pil ned> för att välja "JA" och

tryck sedan på <MENU> för att bekräfta.



Återställa
modellparametrar?
NEJ ☒ JA

LEVERANSOMFATTNING

Förpackningskartong × 1, fjärrkontroll × 1, mottagare × 1.

VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ

Innan du använder fjärrkontrollen, läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar!

1. Denna produkt är ingen leksak och är inte lämplig för barn under 12 år. Vuxna ska förvara produkten utom räckhåll för barn. Var försiktig vid användning utomhus.
2. Använd inte produkten nattetid, vid åska, snöfall, dålig sikt eller andra ogynnsamma väderförhållanden.
3. Använd inte fjärrkontrollen på snötäckta eller våta platser. Om regnvatten tränger in kan kretsen kortslutas och fjärrkontrollen bli obrukbar.
4. Signalstörningar kan orsaka att kontrollen förloras. Särskilt störningskänsliga områden är: A. nära mobilmaster, B. nära högspänningsledningar och kommunikations- eller radioantennar, C. nära militära radaranläggningar, D. områden med omfattande trådlös kommunikation eller mobil verksamhet, E. navigationsområden.
5. Använd inte produkten om du är trött, sjuk, berusad eller påverkad av droger eller läkemedel. Det kan orsaka allvarliga personskador.
6. Frekvensbandet 2,4 GHz skiljer sig från äldre lågfrekventa radiosystem. Håll utrustningen inom synhåll eftersom stora hinder kan blockera radiosignalen och orsaka kontrollförlust.
7. Kontrollera före användning att fjärrkontrollen och utrustningen är korrekt installerade och att alla servon rör sig i samma riktning som reglagen. Felaktig funktion kan orsaka allvarliga skador på utrustningen.
8. För stort avstånd kan leda till kontrollförlust. Minska avståndet vid behov. Låg batterispänning kan också stoppa signalöverföringen. Ladda omedelbart när lågspänningsvarningen visas.
9. Vid avstängning ska mottagaren eller den styrda utrustningen alltid stängas av först och fjärrkontrollen därefter. Om fjärrkontrollen stängs av först kan utrustningen börja röra sig okontrollerat eller motorn fortsätta gå.
10. Felaktig användning kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Läs hela bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna.
11. Fjärrkontrollen och mottagaren för Microzones 2,4 GHz-system används som ett matchat par. Produkter från andra tillverkare får inte anslutas till systemet.