

1. Anslut båda transporttrågen med insexskruvar, brickor och muttrar.



INGEN BILD



4. Lås nu de två transporttrågen med låshaken



5. Montera nu baslåset med en skruv

på båda  
av fodret



6. Vik nu över stativet så att det ligger mellan stativlåset. Fäst sedan basen med låsbulten och saxsprinten.

n  
slutet

INGEN BILD

7. Vänd nu transportbandet över till arbetssidan igen med hjälp av en andra man.


Var mycket försiktig med detta! Risk för skador!!!



8. Dra nu in transportbandet så att de två öppningarna i framänden går ihop hitta.



9. Sätt nu in spännrullen i den främre hållaren på transportbandet enligt bilden.

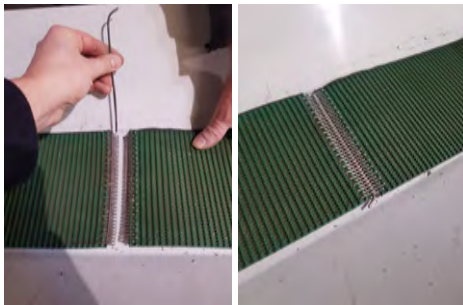

10. Anslut nu de två ändarna av transportbandet med hjälp av saxpinnen.



11. Dra åt eller lossa nu transportbandet med spännremskivan. För att göra detta, vrid klämskruvarna åt vänster för att slappna av och åt höger för att dra åt.



12. Montera nu, med hjälp av 2 män, det färdigmonterade transportbandet på den automatiska vedmaskinen med 2 skruvar och fäst dem med 2 saxsprintar när de är uppfällda. (Se bild)

## FÖLJANDE STEG KRÄVS ENDAST FÖR SSA 500-SERIEN



13. Anslut slutligen transportbandets lyftfäste till transportbandet med de två skruvarna. Hållaren är placerad i mitten av transportbandet.